

## Sostituzione della batteria a bottone

Se all'accensione della fotocamera viene visualizzato il menu Data/Ora, la batteria a bottone è scarica e l'orologio si è fermato. Acquistare una batteria sostitutiva di tipo CR1220 e installarla come descritto di seguito.

**La fotocamera è fornita di una batteria preinstallata dalla fabbrica. È quindi possibile che si esaurisca prima della durata media prevista per questo tipo di batterie.**




Tenere le batterie a bottone fuori dalla portata dei bambini. Se un bambino ingoia accidentalmente una batteria a bottone, rivolgersi immediatamente a un medico; i fluidi corrosivi della batteria possono danneggiare le pareti dello stomaco o dell'intestino.

### **1 Accertarsi che la fotocamera sia spenta.**

### **2** Aprire il coperchio della scheda SD e delle batterie (pag. 13, 15) e rimuovere il supporto della batteria.



### **3** Estrarre la batteria nella direzione indicata dalla freccia.

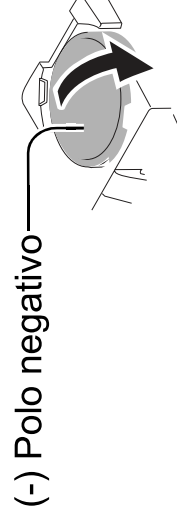

### **4** Inserire la nuova batteria a bottone nell'apposito supporto con il lato negativo (-) rivolto verso l'alto.

**5** Riportare il supporto della batteria a bottone nella posizione originale.

**6** Impostare la data e l'ora quando sul monitor LCD è visualizzato il menu **Data/Ora** (pag. 21).


La prima volta che si accende la fotocamera, sul monitor LCD viene visualizzato il menu **Data/Ora**. Questa condizione è normale e non significa che è necessario sostituire la batteria a bottone.

## Uso del kit di alimentazione (venduto separatamente)

### Utilizzo delle batterie ricaricabili

#### (Kit batteria/adattatore di ricarica CBK4-200)

Sono inclusi il carica batteria e quattro batterie ricaricabili di tipo AA all'idruro di nichel (NiMH). Caricare le batterie come mostrato di seguito.

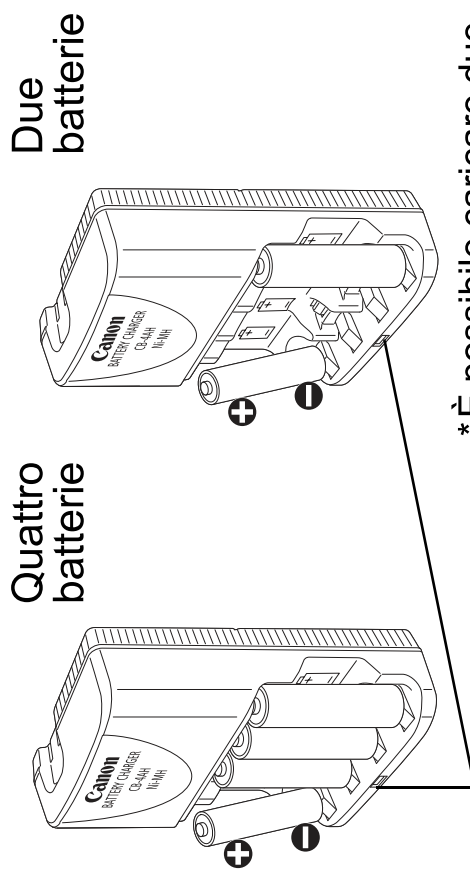

**Indicatore di carica** \*È possibile caricare due batterie anziché quattro.

Durante la ricarica delle batterie la spia emette una luce lampeggiante che diventa fissa al termine della ricarica.

Insieme al Kit batteria/adattatore di ricarica CBK4-200 vengono fornite quattro batterie; per questa fotocamera tuttavia se ne utilizzano solo due.